

# Master Lock.

Transportation Security Administration (TSA) baggage screeners are trained to recognize the Travel Sentry® logo on TSA – accepted locks. They have access to a secured set of codes and tools which allow them to open, inspect and relock baggage which is locked with a TSA – accepted lock.

## INDICATOR RESETTING INSTRUCTIONS

The red indicator is factory preset in its visible state as it appears if the lock has been opened by baggage screeners.

To reset the indicator to its retracted position:


1. Open the lock with the combination windows facing you (lock is factory preset to 0-0-0, so use this combination the first time.)
2. Rotate the shackle 360° counter clockwise until a “click” is heard. The indicator will retract.

\* Note: The indicator can also be reset to its retracted position by using a pointed object to push in the button on the side of the lock.

## COMBINATION RESETTING INSTRUCTIONS

Your new lock is preset at the factory to unlock at 0-0-0. Make sure you are able to open and close the lock prior to setting your own combination. Carefully follow each step to ensure proper setting procedures.

1. Adjust dials so the preset factory combination of 0-0-0 appears clearly in the “windows”.
2. Pull shackle straight up and rotate it 90° counter clockwise so the notch on the shackle aligns with the notch in the lock body.
3. Firmly press shackle down into the body of the lock and rotate it counter clockwise an additional 90°. The shackle should be pushed securely inside the body of the lock so it will not come out.
4. Set the 3 dials to any combination you choose. Make sure each number appears clearly in the window. Record your combination – once the lock is set, there is no way to open it without the combination.
5. Rotate the shackle 180° clockwise. The lock is now ready to be used with your new combination. To change the combination again, repeat steps 1-5.

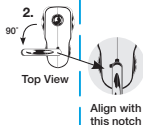

Les agents de sûreté de la Transportation Security Administration (TSA) sont formés à reconnaître le logo Travel Sentry® sur les cadenas acceptés par TSA. Ils ont accès à un jeu de codes sécurisés et à des outils qui leur permettent d'ouvrir, d'inspecter et de verrouiller à nouveau les bagages qui sont verrouillés avec un cadenas accepté par TSA.

## INSTRUCCIONES DE RECONFIGURACION DE L'INDICATEUR

L'indicateur rouge est préréglé en usine pour être visible tel qu'il apparaît si le cadenas a été ouvert par les agents de sûreté.

Pour réinitialiser l'indicateur à sa position rentrée:

1. Ouvrez le cadenas avec les fenêtres de combinaison face à vous (le cadenas est préréglé en usine à 0-0-0, utilisez donc cette combinaison la première fois).
2. Tournez l'arceau de 360° dans le sens antihoraire jusqu'à ce que vous entendiez un "clic". L'indicateur rentrera.

\* Remarque: L'indicateur peut aussi être réinitialiser à sa position rentrée en utilisant un objet pointu pour faire entrer le bouton sur le côté du cadenas.

## INSTRUCCION DE RECONFIGURACION DE LA COMBINACION

Votre nouveau cadenas est préréglé en usine pour se déverrouiller sur 0-0-0. Assurez-vous que vous pouvez l'ouvrir et le fermer avant d'initialiser votre propre combinaison. Suivez soigneusement chaque étape pour utiliser les procédures de réglage appropriées.

1. Réglez les cadrans de façon à ce que la combinaison 0-0-0 préréglée en usine apparaisse clairement dans les "fenêtres".
2. Tirez l'arceau vers le haut et tournez-le à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de façon à ce que l'encoche sur l'arceau soit alignée avec l'encoche dans le corps du cadenas.
3. Appuyez fermement sur l'arceau pour le faire entrer dans le corps du cadenas et tournez-le de 90° supplémentaires dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'arceau doit être bien enfoncé dans le corps du cadenas de manière à ne pas en sortir.
4. Réglez les 3 cadrans sur une combinaison que vous avez choisie. Faites en sorte que chaque numéro apparaisse clairement dans la fenêtre. Enregistrez votre combinaison – une fois que le cadenas est réglé, il n'y a aucun moyen de l'ouvrir sans la combinaison.
5. Tournez l'arceau de 180° dans le sens des aiguilles d'une montre. Le cadenas est maintenant prêt à être utilisé avec votre nouvelle combinaison. Pour changer à nouveau la combinaison, répétez les étapes 1-5.



Los inspectores de equipaje de la administración de seguridad del transporte (Transportation Security Administration – TSA) están entrenados para reconocer el logo Travel Sentry®, en los candados inspeccionados por la TSA. Los inspectores de la TSA tienen acceso a un conjunto seguro de códigos y herramientas que les permite abrir, inspeccionar y volver a cerrar un equipaje cerrado con un candado aceptado por la TSA.

## INSTRUCCIONES PARA REAJUSTE DEL INDICADOR

El indicador de color rojo está ajustado de fábrica en el estado visible que aparece si el candado ha sido abierto por las personas encargadas de revisar el equipaje.

Para poner el indicador en su posición retraída activa:

1. Abra el candado con la ventana de combinación viendo hacia usted (el candado trae como combinación de fábrica 0-0-0, así que la primera vez, utilice esta combinación).
2. Gire el gancho 360° en sentido de las manecillas del reloj hasta que escuche un "clic". El indicador regresará a su posición original activa.

\* Nota: El indicador también puede regresarse a su posición original activa al utilizar un objeto puntiagudo para empujar el botón que se encuentra en el costado del candado.

## INSTRUCCIONES PARA REAJUSTAR LA COMBINACION

Un nuevo candado se configura en la fábrica para abrirse con la combinación 0-0-0. Verifique que puede abrir y cerrar el candado antes de configurar su propia combinación. Siga cuidadosamente cada paso para garantizar un procedimiento correcto de configuración.

1. Ajuste los diales de manera que la combinación configurada en la fábrica aparezca claramente en las "ventanillas".
2. Jale el gancho directamente hacia arriba y gire 90° en sentido contrario de las manecillas del reloj de manera que la muesca en el candado se alinee con la muesca en el cuerpo del candado.
3. Presione firmemente el gancho hacia abajo dentro del cuerpo del candado y gire en sentido contrario de las manecillas del reloj otros 90°. El gancho se debe empujar firmemente al interior del cuerpo del candado de manera que no salga.
4. Configure los 3 diales en cualquier combinación que escoja. Verifique que cada número aparezca claramente en la ventanilla. Recuerde su combinación – una vez que quede configurada, no hay otra manera de abrir el candado sin la combinación.
5. Rote el gancho 180° en el sentido del reloj. El candado está listo para ser utilizado con la nueva combinación. Para cambiar la combinación nuevamente, repita los pasos 1-5.

